


バイオエントー W

本資料は、BioEntyrW の本体とブラケットの組み合わせについての関係性の捕捉資料です。


1. ブラケット設置時の縦方向の位置

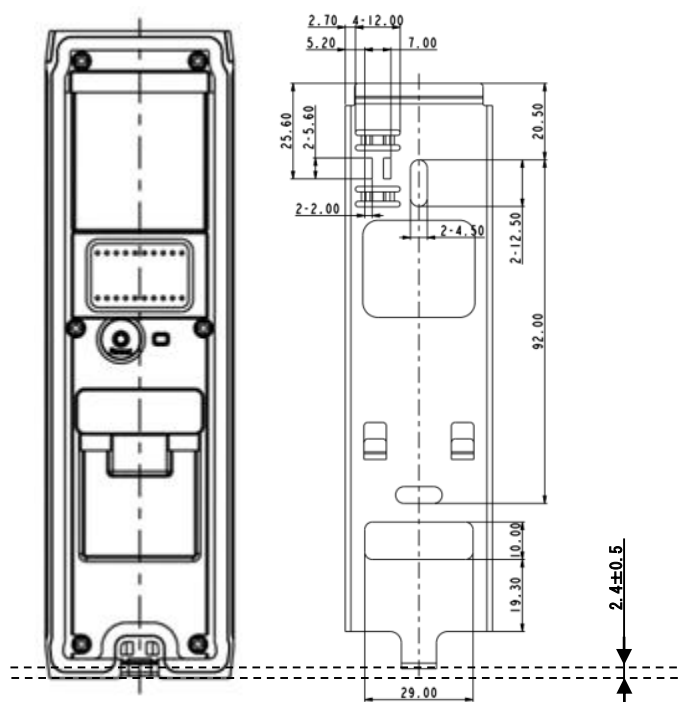

このような高さでの取付となります。

基準としては、取り付け完了時に、ブラケットの最下端(ネジ含まず)から、本体が、 $2.4 \pm 0.5\text{mm}$ 下方向に取付となります。

2. ブラケット設置時の横方向の位置

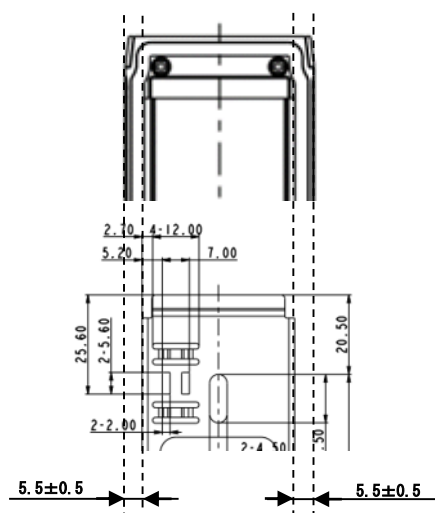

横方向については、このような位置関係での取付となります。

基準としては、取り付け完了時に、ブラケットの両端から、本体が、 $5.5 \pm 0.5\text{mm}$ 両側にはみ出す取付となります。

3. ブラケット設置時の前後方向の位置

前後関係については、ブラケットの厚み分、 $1.0 \pm 0.5\text{mm}$ 本体が手前に出での取り付けとなります。

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
BEWM / BEWI	1.00	韓国	2012 年	